

Marcas comerciais

NETGEAR, o logótipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registadas e/ou marcas comerciais registadas da NETGEAR, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.

Conformidade

Para obter as atuais Declarações de Conformidade na UE, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para obter informações sobre conformidade regulamentar, visite <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a alimentação.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



201-17686-02

Agosto de 2014

NETGEAR®

Connect with Innovation™

Router WiFi AC1200

Modelo R6100

Manual de instalação




Conteúdo da embalagem

A embalagem deve incluir os seguintes itens. Se existirem itens incorretos, em falta ou danificados, contacte o seu revendedor NETGEAR.



Router WiFi R6100

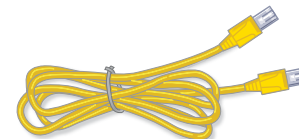

Cabo Ethernet



Transformador


Em algumas regiões, a embalagem inclui um CD de recursos.

1. Prepare o modem.

Desligue a alimentação do modem. Se tiver uma bateria de reserva, retire a bateria.

2. Ligue o modem.

Ligue o modem. Volte a colocar a bateria. Em seguida, utilize um cabo para ligar o modem à porta de Internet do router.

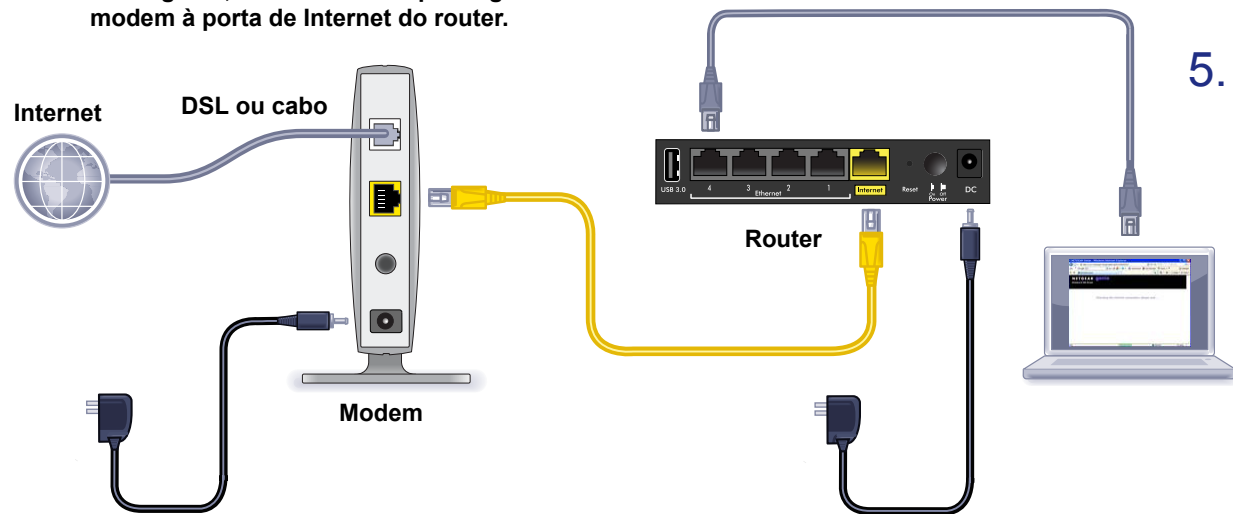

3. Ligue o router.

Aguarde até que o LED WiFi acenda.

4. Ligue um computador.

Pode usar um cabo Ethernet ou ligá-lo sem fios.

5. Abra um navegador.

É apresentado o NETGEAR genie.

Se não lhe for apresentado o genie, introduza **www.routerlogin.net**. Introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.

Suporte

Obrigado por comprar este produto NETGEAR.

Depois de instalar o dispositivo, localize o número de série na etiqueta do produto e utilize-o para registar o produto em <https://my.netgear.com>.

Tem de registar o seu produto para poder utilizar a assistência telefónica da NETGEAR. A NETGEAR recomenda que registre o seu produto através do site da NETGEAR.

Para obter atualizações do produto e assistência online, acesse a <http://support.netgear.com>.

A NETGEAR recomenda que utilize apenas recursos da assistência oficial da NETGEAR.

Pode obter o manual do utilizador online no site <http://downloadcenter.netgear.com> ou através de um link na interface de utilizador do produto.


Instalar o router

Certifique-se de que o seu serviço de Internet está ativo antes de instalar o router.

➤ Para instalar o router:


1. Prepare o modem.

- a. Desligue a alimentação do modem.
- b. Se o modem tiver uma bateria de reserva, retire as baterias.
- c. Se o modem já estiver ligado a outro router, desligue o cabo entre o modem e esse router.

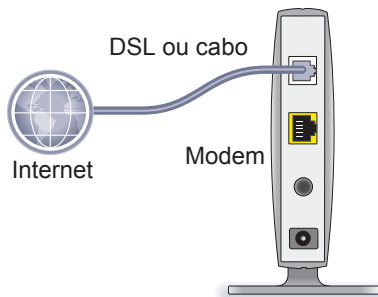


O modem deve estar desligado e ligado apenas à tomada de parede para o seu serviço de Internet.

2. Ligue o modem.

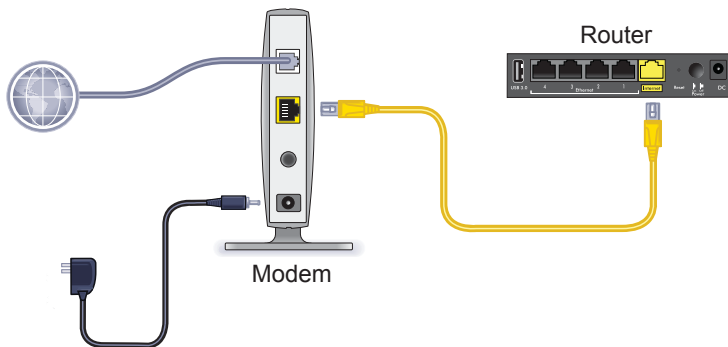


- a. Ligue o modem à tomada e ligue-o. (Se já retirou as baterias, substitua-as.)
- b. Ligue o modem à porta Internet do router com o cabo Ethernet amarelo fornecido com o router.

3. Ligue a alimentação do router.

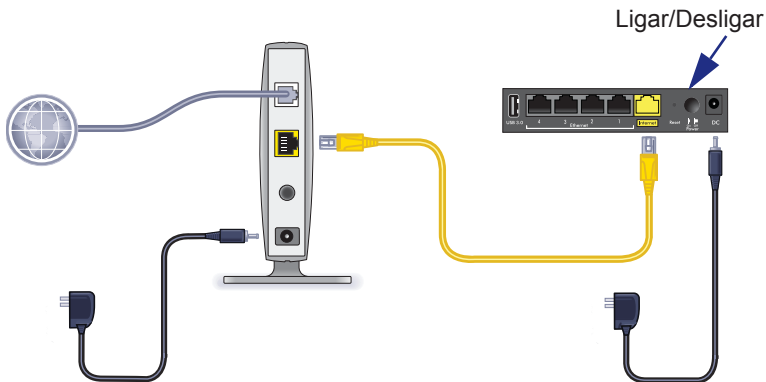

- Ligue o transformador ao router e ligue-o a uma tomada.
- Aguarde até que o LED WiFi no painel frontal acenda. Caso não haja LED acesos, prima o botão **Power On/Off** (Ligar/Desligar) no painel traseiro do router.

4. Ligue um computador.

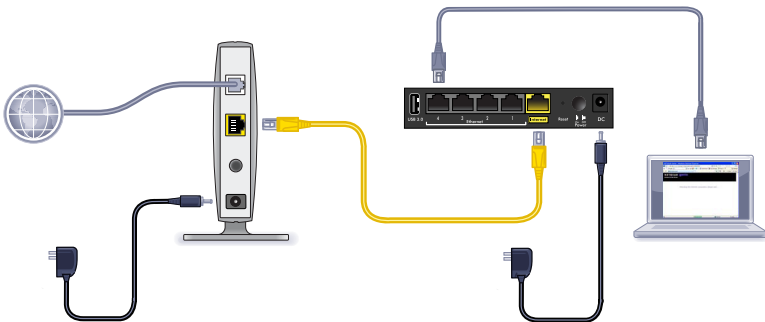

Pode usar um cabo Ethernet ou ligá-lo sem fios.

- Para uma ligação com fios, use um cabo Ethernet (não incluído) para ligar o computador a uma porta Ethernet LAN preta no router.
- Para uma ligação sem fios, utilize as predefinições de segurança da rede sem fios apresentadas na etiqueta na parte inferior do router.

5. Abra um navegador.

Na primeira vez que se ligar ao router, é apresentado o ecrã do genie. Siga os passos do genie para ligar à Internet.


Se o ecrã do genie não for apresentado, feche o navegador e volte a abri-lo. Escreva **www.routerlogin.net** na barra de endereços. Escreva o nome de utilizador **admin** e a palavra-passe predefinida (**password**).

Se o NETGEAR genie não for apresentado

- Certifique-se de que o computador está ligado ao router, através de uma das quatro portas Ethernet LAN, ou de uma ligação sem fios.
- Certifique-se de que o router está ligado e de que o respetivo LED WiFi está azul fixo.
- Para se certificar de que o navegador não coloca a página anterior em cache, feche o navegador e volte a abri-lo. Em seguida, introduza **www.routerlogin.net**.
- Se o computador estiver configurado com um endereço IP fixo ou estático (esta configuração não é comum), altere-o para obter um endereço IP do router automaticamente.

Predefinições de segurança da rede sem fios

Este produto tem um nome da rede WiFi (SSID) e uma chave de rede (palavra-passe) *exclusivos*. O SSID e a palavra-passe predefinidos são gerados exclusivamente para cada dispositivo, como um número de série, para proteger e otimizar a segurança da ligação sem fios. Estas informações estão localizadas na etiqueta na parte inferior do produto.

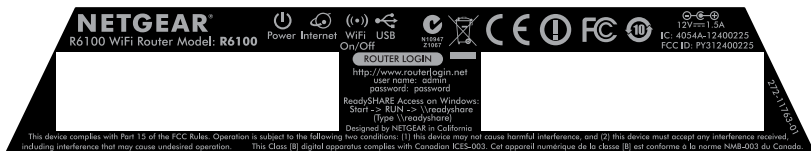

A NETGEAR recomenda que não altere o SSID WiFi ou a palavra-passe predefinidos. Se alterar as definições, o SSID e a palavra-passe na etiqueta já não se aplicam.

Definições da rede sem fios

Registe as predefinições da rede sem fios na etiqueta no espaço abaixo para uma consulta rápida.

Nome da rede WiFi (SSID): _____

Chave da rede (palavra-passe): _____

Caso tenha alterado as predefinições, registe-as aqui para uma consulta rápida e guarde este folheto num local seguro:

Nome da rede WiFi (SSID): _____

Chave da rede (palavra-passe): _____

➤ Para recuperar ou atualizar a palavra-passe da rede sem fios:

1. Introduza **www.routerlogin.net** num navegador da Web.
2. Inicie sessão com o nome de utilizador (admin) e a palavra-passe predefinida (password).
3. Selecione **Wireless Settings** (Definições sem fios).

Ligar à rede sem fios

Pode usar o método Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou o método manual para se ligar à sua rede sem fios.

➤ **Ligue-se à rede usando WPS:**

1. Prima o botão **WPS** no router.
2. No espaço de 2 minutos, prima o botão **WPS** no computador ou no dispositivo sem fios, ou siga as instruções WPS fornecidas com o dispositivo sem fios para concluir o processo WPS.

Nota: alguns computadores mais antigos ou dispositivos sem fios não podem usar WPS.

➤ **Para se ligar à rede manualmente:**

1. No seu computador ou dispositivo sem fios, abra o software de gestão das ligações sem fios.
Este software procura todas as redes sem fios na sua área.
2. Procure o nome da rede WiFi (SSID) e selecione-a. O SSID está localizado na etiqueta, na parte inferior do router.
Se alterou o nome da rede durante o processo de configuração, procure o nome da rede.
3. Introduza a palavra-passe predefinida (ou a sua palavra-passe personalizada se a tiver alterado) e clique em **Connect** (Ligar).

Aceder ao router para fazer outras alterações

Após utilizar o NETGEAR genie para configurar o router, inicie sessão no router para ver ou alterar as suas definições.

➤ **Para iniciar sessão no router:**

1. Abra um navegador da Web a partir de um computador ou dispositivo sem fios ligado ao router.
2. Escreva **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** na barra de endereços do navegador.
É apresentado um ecrã de início de sessão.
3. Introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.
É apresentado o ecrã inicial Basic.

➤ **Para alterar a palavra-passe para o nome de utilizador do router:**

1. Inicie sessão no router.
2. No separador **ADVANCED** (Avançado), selecione **Administration > Set Password** (Administração > Definir palavra-passe).

3. Introduza a palavra-passe antiga e a nova palavra-passe duas vezes.
4. Selecione a caixa de verificação **Enable Password Recovery** (Ativar recuperação de palavra-passe).
5. Clique em **Apply** (Aplicar).
6. Quando lhe for pedido, responda às perguntas.
As respostas serão guardadas.

➤ **Para recuperar uma palavra-passe esquecida:**

Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter ativado a recuperação de palavras-passe.

1. Abra um navegador da Web a partir de um computador ou dispositivo sem fios ligado ao router.
2. Escreva **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** na barra de endereços do navegador.
3. Quando for apresentado o ecrã de início de sessão, clique em **Cancel** (Cancelar).

Ser-lhe-á pedido que introduza as suas respostas guardadas para iniciar sessão no router.

ReadySHARE Access

Pode ligar um dispositivo de armazenamento USB à porta USB do router e partilhá-lo na rede.

➤ **Para aceder ao seu dispositivo USB num sistema Windows, siga um dos procedimentos seguintes:**

- Selecione **Start > Run** (Iniciar > Executar) e introduza **\\readyshare** na caixa de diálogo. Clique em **OK**.
- Abra um navegador e introduza **\\readyshare** na barra de endereços.
- Abra Os meus locais na rede e introduza **\\readyshare** na barra de endereços.

➤ **Em sistemas Mac, faça o seguinte:**

1. Selecione **Go > Connect to Server** (Ir > Ligar ao servidor).
2. Introduza **smb://readyshare** como endereço do servidor.
3. Clique em **Connect** (Ligar).

Aplicação NETGEAR genie

Transfira gratuitamente a aplicação genie em www.NETGEAR.com/genie. Corrija problemas de rede comuns automaticamente e faça uma gestão fácil das suas ligações de rede domésticas.



Outras funcionalidades

Para obter funcionalidades adicionais, incluindo Restrições de acesso em tempo real, medição de tráfego, ReadySHARE, acesso de convidados, entre outros, inicie sessão no router em <http://routerlogin.net>.